Logitech

MouseMan®

Anleitung

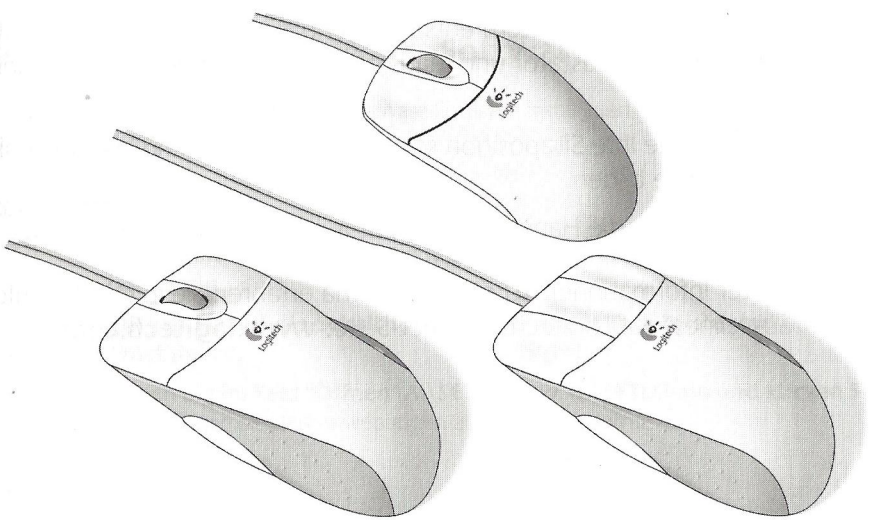

Die Maus für Bildlauffunktionen unter Windows® 95

Wichtige Informationen zu Ihrer Gesundheit

Einige Experten sind der Meinung, daß die Verwendung von Mäusen oder Trackballs Schäden an Händen, Handgelenken, Armen, Hals oder Rücken hervorrufen kann.

Sollten Sie Schmerzen, Taubheit oder Schwächen in diesen Bereichen spüren, konsultieren Sie einen Arzt.

Treffen Sie folgende Vorkehrungen, um Verletzungen zu vermeiden:

- Legen Sie häufig eine kurze Pause ein. Stehen Sie einige Male pro Stunde auf und laufen Sie herum.
- Versuchen Sie, Ihre Tätigkeiten zu variieren.
- Halten Sie die Schultern entspannt und die Ellbogen and der Seite. Plazieren Sie Tastatur und Maus so, daß Sie sie bequem erreichen können.
- Passen Sie Ihre Sitzposition so an, daß Unterarm und Handgelenk eine Linie bilden.
- Stützen Sie die Handgelenke nicht auf einer scharfen Kante ab.

Weiter Informationen zu diesem Thema erfahren Sie in den "Comfort Guidelines" auf Logitechs Internet-Seite: **www.logitech.com**.

Anschließen der Maus

Die Maus wird entweder an einer PS/2-Maus- oder einer seriellen 9-Pin-Schnittstelle angeschlossen.

1. **Schalten Sie zum Anschließen an der PS/2-Schnittstelle den Computer aus.**
2. **Schließen Sie das Mauskabel an der seriellen 9-Pin-Schnittstelle an.**
   Wenn Sie die Maus an der PS/2-Schnittstelle anschließen möchten, entfernen Sie vorher den 9-Pin-Adapter.

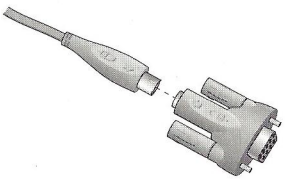

PS/2-Mausschnittstelle



9-Pin serielle Schnittstelle

3. **Schalten Sie den Computer ein und installieren Sie die Logitech® MouseWare®-Software.**

Installieren der MouseWare®-Software

Sie müssen die Logitech MouseWare-Software installieren, um alle Funktionen Ihrer Logitech-Maus nutzen zu können.

Unter Windows® 95

1. **Starten Sie Windows 95 und legen Sie Softwarediskette 1 in Laufwerk A oder B ein.**
2. **Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" in der Task-Leiste und dann auf "Ausführen".**
3. **Geben Sie im Feld "Öffnen" A:\SETUP bzw. B:\SETUP ein und klicken Sie auf "OK".** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Unter Windows® 3.1

1. **Starten Sie Windows und legen Sie Softwarediskette 1 in Laufwerk A bzw. B ein.**
2. **Öffnen Sie das Menü "Datei" und wählen Sie den Befehl "Ausführen".**
   Das gleichnamige Dialogfeld wird geöffnet.
3. **Geben Sie im Textfeld "Befehlszeile" Folgendes ein: A:\INSTALL bzw. B:\INSTALL. Klicken Sie auf "OK".** Das Installations-Dialogfeld wird eingeblendet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden der Maus

Dank der Logitech MouseWare-Software haben Sie alle Vorteile der Microsoft® IntelliMouse™ und können unter Windows 95 zusätzlich noch Bildlauffunktionen ausführen.

Ist Ihre Logitech-Maus mit einem Rad ausgestattet, funktioniert dieses sowohl als Rad a auch als Taste. Drücken Sie einfach das Rad wie jede andere Maustaste.

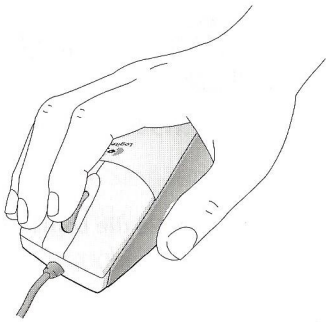

Das Tastenrad fungiert gleichzeitig als Taste.

Ist Ihre Maus mit einem Rad ausgestattet, können Sie

- zum Ausführen von Bildlauffunktionen einfach das Rad bewegen.
- das Rad niederdrücken, und es arbeitet wie eine normale Maustaste.

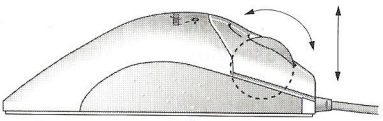

Das Tastenrad vereinfacht das Ausführen von Bildlauffunktionen

Bildlauf- und Zoom-Funktionen mit der Maus

Funktion	Was ist das?	Wie wird's gemacht?
Rad-Bildlauf	Verwenden Sie den Rad-Bildlauf für präzise vertikale Bewegungen.	Bewegen Sie das Rad nach vorne, um das Bild nach oben zu verschieben und nach hinten, um das Bild nach unten zu verschieben.
AutoScroll	Verwenden Sie die Funktion AutoScroll unter Microsoft® Windows 95 und in mit Microsoft Office 97™ kompatiblen Anwendungen, um große Dokumente zu durchlaufen. Mit der AutoScroll-Funktion können Sie ein Dokument automatisch durchlaufen, ohne ständig die Maus oder das Tastenrad bewegen zu müssen.	Plazieren Sie den Mauszeiger in einer Anwendung. Drücken Sie die Maustaste, der die Funktion AutoScroll zugewiesen wurde. Das AutoScroll-Symbol erscheint. Bewegen Sie die Maus in die Richtung, in die Sie das Bild verschieben möchten (vertikal, horizontal oder diagonal). Je weiter Sie den Zeiger vom Ausgangspunkt fortbewegen, desto schneller wird der Bildlauf. Drücken Sie eine beliebige Maustaste, um AutoScroll anzuhalten.

Funktion	Was ist das?	Wie wird's gemacht?
Zoom	Mit der Zoom-Funktion können Sie die Ansicht eines Dokuments vergrößern bzw. verkleinern.	Plazieren Sie den Mauszeiger in einer mit Microsoft Office 97 kompatiblen Anwendung, drücken Sie die Strg-Taste und bewegen Sie dann zum Vergrößern der Ansicht das Rad nach vorne und zum Verkleinern nach hinten. Sie können die Funktion der Strg-Taste auch einer Maustaste zuweisen. Drücken Sie dann die zugewiesene Maustaste, bevor Sie das Rad zum Zoomen bewegen. Sie können die Zoom-Funktion auch zusammen mit einer mit Universal Scroll belegten Maustaste verwenden: Drücken Sie die Strg-Taste und die mit Universal Scroll belegte Maustaste und bewegen Sie dann die Maus nach vorne, um die Ansicht zu vergrößern, bzw. nach hinten, um sie zu verkleinern.

Verwenden der Software unter Windows 95

Die Logitech MouseWare-Software beinhaltet Funktionen zum Programmieren der Tasten, zum Steuern der Cursorbewegung und zum Einrichten der Maus.

Doppelklicken Sie zum Starten der MouseWare-Software auf das Maussymbol in der Windows 95 Taskleiste. Das Dialogfeld "Eigenschaften von Maus" wird geöffnet. Wählen Sie zum Konfigurieren der Maus aus den verfügbaren Optionen.

Die Registerkarten der Mauseigenschaften

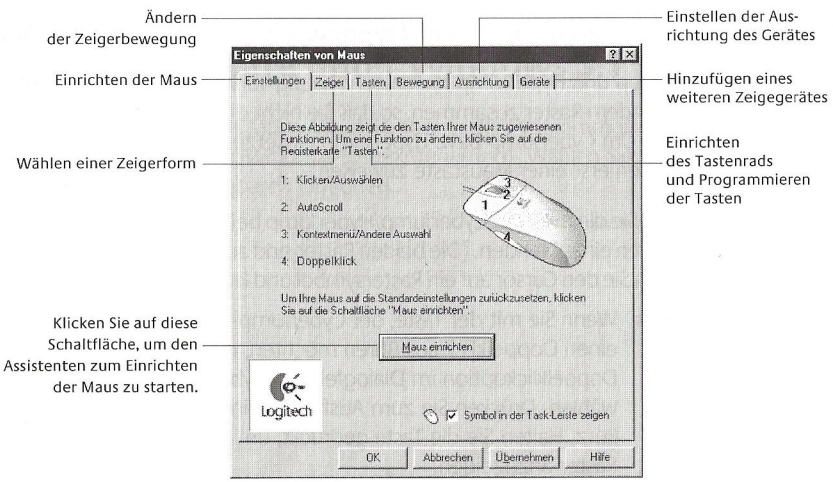

Konfigurieren der Bildlaufmaus

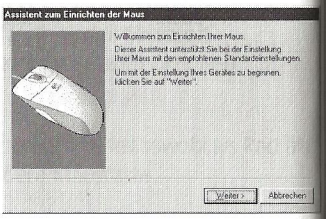

Benötigen Sie Hilfe beim Wählen der Optionen? Dafür gibt es den Assistenten zum Einrichten der Maus.

Öffnen Sie dazu die Mauseigenschaften: Klicken Sie in der Windows 95-Taskleiste auf "Start", wählen Sie dann "Einstellungen" und "Systemsteuerung" und doppelklicken Sie auf das Maussymbol. Wählen Sie die Registerkarte "Einstellungen". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Programmieren der Tasten und Konfigurieren des Tastenrads

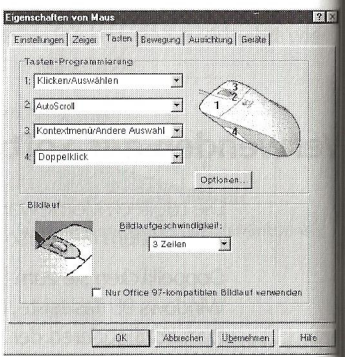

Auf der Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften können Sie den Tasten spezifische Funktionen zuweisen und das Tastenrad konfigurieren. Diese Registerkarte finden Sie in den Mauseigenschaften.

Klicken Sie zum Wählen der Funktionen auf den Pfeil nach unten. Klicken Sie zum Einstellen der Bildlaufgeschwindigkeit auf den Pfeil nach unten unter "Bildlaufgeschwindigkeit:". Klicken Sie zum Einstellen von AutoScroll, CyberJump™, HyperJump und der Doppelklickgeschwindigkeit auf "Optionen". Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf "Hilfe" klicken.

Ausführen von CyberJump™- und HyperJump-Befehlen unter Windows 95

CyberJump und HyperJump fassen acht häufig verwendete Befehle in einem einfach zu bedienendem Raster zusammen, so daß Sie nicht die entsprechenden Menüs verwenden müssen. Um CyberJump bzw. HyperJump einsetzen zu können, müssen Sie jede dieser Funktionen erst einer Maustaste zuweisen.

Drücken Sie die mit dem CyberJump/HyperJump belegte Taste, um die entsprechenden Funktionen einzublenden. (Die beiden Raster sind auf der nächsten Seite dargestellt). Bewegen Sie den Cursor auf ein Rastersymbol und klicken Sie, um den Befehl auszuführen.

Hinweis Wenn Sie mit der Taste, der CyberJump bzw. HyperJump zugewiesen wurde, einen Doppelklick ausführen möchten, müssen Sie zuerst die Doppelklickoption im Dialogfeld für CyberJump- bzw. HyperJump-Optionen wählen. Drücken Sie zum Ausführen eines Doppelklicks diese Taste einmal kurz. Halten Sie die Taste gedrückt, um das CyberJump- bzw. HyperJump-Raster anzuzeigen.

CyberJump™ für das Internet* unter Windows 95

Menü	Aktiviert das HyperMenu.
Lesezeichen	Öffnet das Lesezeichen-Fenster.
Lesezeichen hinzufügen	Fügt die aktuelle Seite dem Lesezeichen Fenster hinzu.
Vertikale Bildlaufleiste	Springt zur vertikalen Bildlaufleiste.
Stop	Unterbricht das Herunterladen der aktuellen Seite.
Horizontaler Bildlauf	Springt zur horizontalen Bildlaufleiste.
Start	Öffnet das Start-Menü von Windows 95.
Zurück	Blättert zur vorhergehenden Seite zurück.

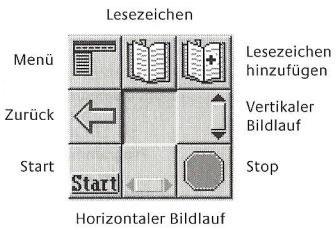

HyperJump für Windows 95

Menü	Aktiviert das HyperMenu.
Minimieren	Minimiert das Fenster.
Schließen	Schließt das aktuelle Fenster.
Vertikaler Bildlauf	Springt zur vertikalen Bildlaufleiste.
Größe ändern	Springt zum Symbol zum Ändern der Fenstergröße.
Horizontaler Bildlauf	Springt zur horizontalen Bildlaufleiste.
Start	Öffnet das Start-Menü von Windows 95.
Vorheriges Fenster	Öffnet das vorhergehende Fenster.

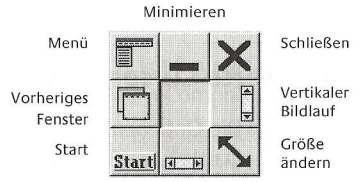

Diese Funktionen können auf der Registerkarte "Tasten" auch einzelnen Maustasten zugewiesen werden.

Verwenden der Software unter Windows 3.1

Doppelklicken Sie auf das MouseWare-Symbol in der Programmgruppe "Logitech MouseWare" (oder in der Windows-Systemsteuerung). Wählen Sie zum Konfigurieren der Maus aus den verfügbaren Optionen.

* Designed für Netscape 3.x/4.0, Microsoft Internet Explorer 3.x.

Das MouseWare®-Steuerfeld

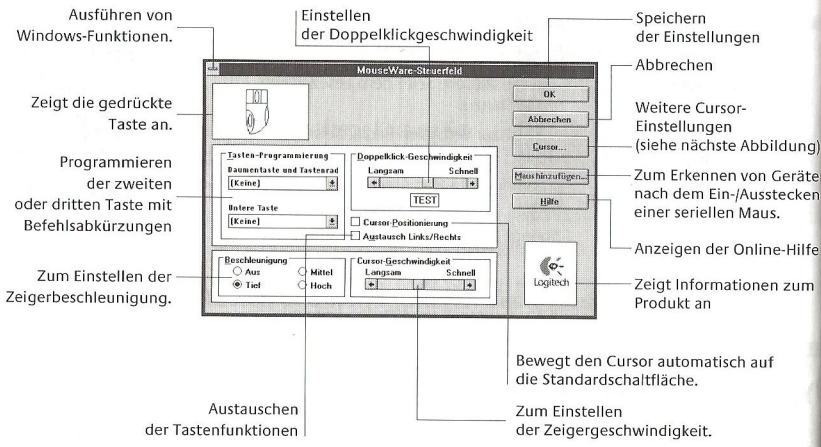

Verbesserte Cursor-Darstellung unter Windows 3.1

Die Optionen im Dialogfeld "Logitech Cursor" dienen dem Verändern der Cursor-Darstellung. Klicken Sie im Maussteuerfeld auf die Schaltfläche "Cursor", um das Dialogfeld zu öffnen.

Logitech Cursor

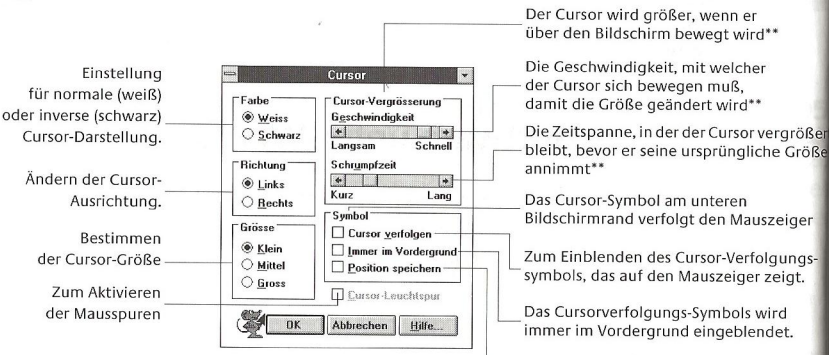

* Nicht bei allen SVGA-Auflösungen verfügbar
** Nicht verfügbar, wenn die Cursorgröße "Groß" gewählt ist

Tasten-Programmierung unter Windows 3.1

Mit der MouseWare-Software können Sie den Maustasten Funktionen zuweisen, um häufig verwendete Befehle, wie etwa Doppelklick, Ausschneiden, Kopieren, usw. mit einem einzigen Tastendruck ausführen zu können. Um eine Tastenbelegung kurzzeitig außer Kraft zu setzen, z. B. zum Ausführen einer anwendungsspezifischen Funktion, halten Sie beim Drücken der Maustaste die Strg-Taste gedrückt.

Fehleranalyse

Es können zwei verschiedene Probleme auftreten: Der Cursor bewegt sich ungleichmäßig oder die Maus wird vom Computer nicht erkannt. Lesen Sie den Abschnitt "Reinigen der Maus". Wenn die Maus nicht erkannt wird, versuchen Sie folgendes:

- Vergewissern Sie sich, daß das Mauskabel an der richtigen Schnittstelle (seriell oder PS/2) angeschlossen ist. Schließen Sie beim Installieren der Maus zuerst das Kabel an, *bevor* Sie die Maus-Software installieren. Starten Sie den Computer neu.
- Überprüfen Sie, ob die serielle bzw. PS/2-Schnittstelle richtig konfiguriert wurde. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
- Möglicherweise verursachen andere Geräte in Ihrem System (z. B. eine Modemkarte) einen Konflikt mit der Maus. Überprüfen Sie die IRQ-/Adresse-Einstellungen dieser Geräte und ändern Sie diese falls nötig. Sollte sich das Problem nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Reinigen der Maus

Wenn sich der Cursor ungleichmäßig bewegt, reinigen Sie die Mauskugel.

1. **Entfernen Sie den Fassungsring auf der Unterseite der Maus, indem Sie ih in Pfeilrichtung drehen,** und nehmen Sie die Kugel heraus.

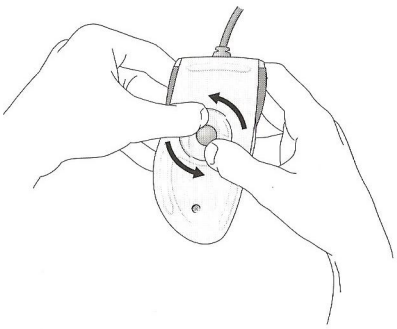

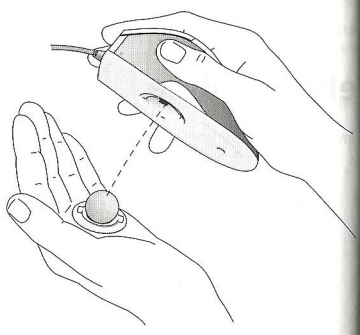

2. **Wischen Sie die Kugel mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. Blasen Sie vorsichtig ins Kugelgehäuse, um Staub und Fasern zu entfernen.**

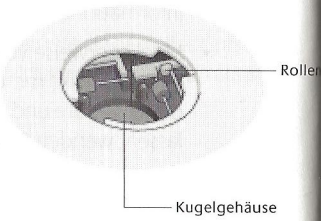

3. **Achten Sie darauf, ob sich Schmutz auf den Gummirollen im Kugelgehäuse angesammelt hat.** Es bildet sich oft ein Schmutzring um die Mitte der Rollen.

4. **Reinigen Sie dann die Rollen mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattestäbchen.** Überprüfen Sie nach dem Reinigen, ob die Rollen noch zentriert sind.

5. **Achten Sie darauf, daß keine Watte an den Rollen zurückbleibt.**

6. **Legen Sie die Kugel wieder ein und bringen Sie den Fassungsring an.**

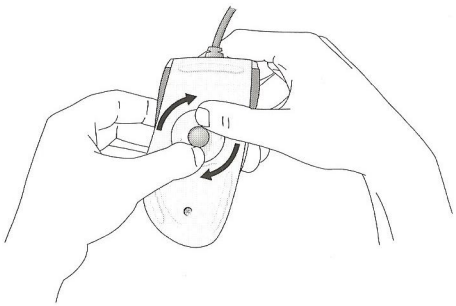

Logitech Addresses and Phone Numbers**

Country	Address	Product Information (Infoline)	Technical Help (Hotline)
Benelux (B, LUX, NL) **LOGITECH Northern Europe BV**	P.O. Box 1506 NL - 3600 BM Maarssen	✆ +31 (0)10 243 88 97	✆ +31 (0)10 243 88 98
Denmark & Finland **LOGITECH Sales Office**	Carl Plougs Vej 69 DK - 3460 Birkerød	✆ +45 - 35 44 55 16 *Denmark* ✆ 0800 114 146* *Finland*	✆ +45 - 35 44 55 17 *Denmark* ✆ 0800 114 146* *Finland*
Deutschland & Eastern European countries **LOGI GmbH**	Gabriele-Münter-Straße 3 D - 82110 Germering	✆ +49 (0)69 92 032 165	✆ +49 (0)69 92 032 166
España **LOGITECH S.A.**	Oficina de representación en España Calle Nicaragua, 48 2° 1ª E - 08029 Barcelona	✆ +34 (9)1375 33 68	✆ +34 (9)1375 33 69
France **LOGITECH France SARL**	202, rue de la Croix-Nivert F - 75015 Paris	✆ +33 (0)1 43 62 34 13	✆ +33 (0)1 43 62 34 14
Italia **LOGITECH Italia S.r.l**	Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda 3 I - 20041 Agrate Brianza, MI	✆ +39 (0)2 215 10 62	✆ +39 (0)2 214 08 71
Österreich **LOGITECH Repräsentanz**	Göra 580, Postfach 77 A - 5580 Tamsweg	✆ +43 1(0222) 2780 199 *Will change Mid-September '97*	✆ +43 1(0222) 2780 199 *Will change Mid-September '97*
Schweiz/Suisse/Svizzera **LOGITECH Switzerland**	Täfernstrasse 16 CH - 5405 Baden-Dättwil	✆ **D** +41 (0)21 863 54 10 ✆ **F** +41 (0)21 863 54 30 ✆ **I** +41 (0)21 863 54 60	✆ **D** +41 (0)21 863 54 11 ✆ **F** +41 (0)21 863 54 31 ✆ **I** +41 (0)21 863 54 61
Sweden, Iceland & Norway **LOGITECH Sales Office**	Hästbäcksvägen 15B S - 141 37 Huddinge	✆ +46 (0)8 519 920 19 *Sweden* ✆ 800 11 560* *Norway*	✆ +46 (0)8 519 920 20 *Sweden* ✆ 800 11 560* *Norway*
UK + Eire **LOGI (U.K.) Ltd.**	The Old Court House 267-273 High Street GB - Dorking, RH4 1RL, Surrey	✆ +44 (0)181 308 6582	✆ +44 (0)181 308 6581

Logitech Headquarters

European, Middle Eastern & African Headquarters **LOGITECH S.A.**	Moulin-du-Choc CH - 1122 Romanel-sur-Morges	✆ +41 (0)21 863 54 00 *English* Fax +41 (0)21 863 54 02	✆ +41 (0)21 863 54 01 *English* Fax +41 (0)21 863 54 02
Corporate Headquarters **LOGITECH Inc.**	6505 Kaiser Drive USA - Fremont, CA 94555	✆ (800) 231-7717	✆ +1 702 269 3457
Asian Pacific Headquarters **LOGITECH Far East Ltd.**	#2 Creation Road IV Science-Based – Industrial Park ROC - Hsinchu, Taiwan		✆ +886 (2)7466601 x2206
Australia **Logitech Australia Computer Peripherals Pty Ltd.**	Level 2, 633 Pittwater Road AUS - Dee Why NSW 2099, Australia		✆ +61 (02)9804 6968 BBS +61 (02)9972 3561
Canada **Sales & Marketing Office**	5025 Orbitor Dr., Bldg. 6, Suite 200 CDN - Mississauga, ON L4W 4Y5	✆ (800) 231-7717	✆ +1 702 269 3457
Japan **LOGICOOL Co. Ltd.**	No. 45 Mori Bldg. – 5-1-5 Toranomon Minato-ku, Tokyo, Japan 105		✆ +81 (3)3578 8851
In **Latin America** and the **Caribbean**:	Contact your local authorized distributor, or call our Customer Support Hotline in the USA, at ✆ +1 510 795-8100.		

World Wide Web: http://www.logitech.com ***FTP:*** ftp://ftp.logitech.com/pub

* Addresses, tel. and fax numbers are subject to change.

** Refer to your Registration Card for the most up-to-date addresses and phone numbers.

Note Please read the following prior to exchanging or returning your product. To exchange or return your product within the first 30 days, we recommend returning it to the point of purchase. If you return or exchange your product through Logitech, you must first contact Customer Support to obtain a Return Mechandise Authorization (RMA) number. Customer Support will give you an RMA number and a special address for the exchange.